



**YTC2885 (S) 手持式接地导通测试仪**

---

**用户操作手册**

## 尊敬的顾客

感谢您使用本公司 YTC2885(S) 手持式接地导通测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

## 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

## 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

### 一防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- **请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
- **使用适当的保险丝。**只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
- **避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
- **在有可疑的故障时，请勿操作。**如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进

行检查，切勿继续操作。

- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易爆环境中操作。
- 保持产品表面清洁和干燥。

## 一安全术语

---

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

## 一、 仪器的用途及特点

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现接点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

YTC2885(S)手持接地导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，具有体积小，携带方便，操作简单，精度高，测试速度快，复测性好，读数直观，是符合规程要求的理想专用仪器。

## 二、 主要技术指标

项目	技术指标及参数	备注
测试电流	AUTO、1A、3A、5A、10A	
测量范围	0.8mΩ-0.8Ω (10A) 1mΩ-2Ω (5A) 5mΩ-3Ω (3A) 10mΩ-10Ω (1A)	
最小分辨率	0.1 μΩ	
准确度	±(0.5%±2个字)	
显示	液晶显示器	电阻显示有效数字为4位
数据存储	1000组	
工作环境	环境温度:0℃~40℃ 相对湿度: <90%RH, 不结露	
电源	内置锂电池	

最大功耗	100W	
外形尺寸	主机 360*290*170 (mm) 外箱 290*235*360 (mm)	
重量	主机：2Kg 线箱：8KG	
测试线长度	红色标配 49 米 黑色标配 1 米	长度可以定制

### 三、功能特点

- 1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。
- 2、仪器采用全新电源技术，电流档位多，测量范围宽，
- 3、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。
- 4、七寸高亮度触摸彩色液晶，强光下显示清晰，全触屏操作，中英文自由切换
- 5、仪器自带掉电存储，可存储 1000 组测试数据，可随时查阅
- 6、仪器可外接打印机打印测量数据，便于无纸化办公。(选配)
- 7、仪器自带锂电池，外置充电器，一体化设计，操作方便

### 四、系统介绍

仪器的面板见下图



- 1、液 晶 屏：显示操作提示及测试数据
- 2、复 位：测试完毕或中断仪器工作
- 3、启 动：测试或者重复测试
- 4、开 关：电源开关
- 5、I+、 I- ：输出电流接线柱，I+为输出电流正，I-为输出电流负。
- 6、V+、V-：电压采样端，V+为电压线正端，V-为电压线负端。
- 7、USB：可向U盘输出测试结果。
- 8、充电孔

## 五、测试与操作方法

将随机配备的专用测试线取出并接好，其中红、黑两把测试钳分别夹到接地网的其中两根接地引下线上，并用力摩擦接触点，确保接触良好，测试线的另一端与仪器的接线端子对应好，确认测试线连接准确无误后，接通电源线，准备测量，此时打开电源开关，显示如下界面：

- 1、开机界面显示如图一：




图一

- 2、按**数据测试**进入以下界面，如图二所示



图二

点击  电流在 AUTO、1A、3A、5A、10A 之间循环；

3、当选好电流后，点击**开始测试**，显示“正在充电请稍候”进入测试状态，几秒后，就会显示测试结果，如图三所示



图三

显示测试结果后，点击**本地存储**保存测试结果，也可点击**U 盘存储**；点击**退出**，退出测试界面；

4、在图一中点击**数据管理**，进入数据查询界面，如图四所示：





图四

5、在图一中，点击**时钟修改**，进入时钟修改界面，  
如图五所示



图五

点击   设置日期和时间；

6、在图一中点击**系统设置**，进入参数设置界面，如图六所示：



图六

**亮度调节：**可根据现场环境，移动按钮调节屏幕亮度


**语言设置：**点击按钮可切换中/英文界面

**厂家设定：**只有生产厂家可设置

设置好点击**返回主页**，回到主界面

## 六、四端子接线方法

如图七所示

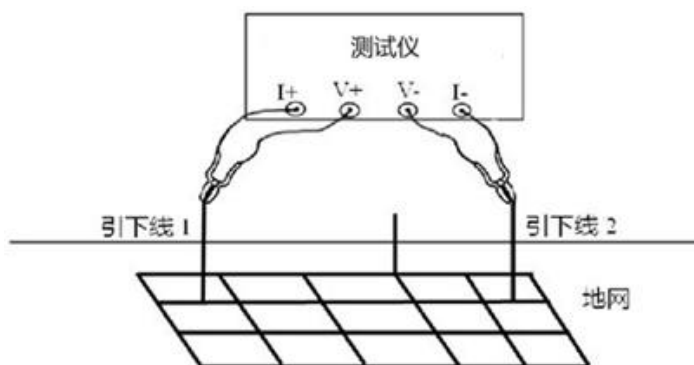

图七

## 七、注意事项

- 1、选择电流时要参考技术指标栏内量程，超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“正在充电”状态，此时应按退出，重新选择较小的电流档位。
- 2、测试完毕后，按**退出**，仪器电源将与被测单元断开，这时显示屏回到初始状态，然后可重新接线，进行下次测量或拆下测试线、关机结束测量。

## 八、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

## 九、仪器装成套性

名称	单位	数量
主 机	台	1
测 试 线	套	1
充 电 器	个	1
操作手册	本	1
合 格 证	个	1
装 箱 单	个	1
试 品	个	1

## 湖北仪天成电力设备有限公司

---

地址：武汉市洪山区关南园四路 2 号

电话：4000-777-650 027-87876585/87876385

传真：027-87596225 邮政编码：430070

网址：[www.hb1000kV.com](http://www.hb1000kV.com)

邮箱：[hb1000kV@163.com](mailto:hb1000kV@163.com)